

# NITEforce

## NITEforce Ezmail 20MP 4G vadkamera

Cikkszám: NITEZMAIL



### Használati útmutató

#### DCD 2014/53/EU megfelelési tanúsítvány

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a kamera megfelel a DCD 2014/53/EU szabványoknak.

CE FC RoHS

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megvásárolta a NITEforce vadkamerát! Kérjük, mielőtt használatba veszi a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tartsa be az abban leírtakat.

#### A készülék bemutatása

A NITEforce Ezmail 20MP FullHD 4G egy magas minőségű, vezeték nélküli digitális vadkamera.

Precíz tervezése és hangolása állandó optimális teljesítményt biztosít. A vadkamera magas minőségű digitális fényképeket és videofelvételeket szolgáltat otthoni vagy üzleti célú beltéri és szabadterei felhasználói kör számára, valamint állatokkal kapcsolatos vadászati és megfigyelési tevékenységekhez. A magas érzékenységű passzív infravörös mozgásszenzor és a mobiltelefonos applikációval végezhető többféle beállítási lehetőség segítségével a vadkamera tökéletesen hozzáigazítható az aktuális szükségletekhez. A készülék magas minőségű termékhasználatot és számos hasznos funkciót kínál.

- ✓ Fényképek és videofelvételek készítése – továbbítása vezeték nélküli hálózaton.
- ✓ Fényképek és videofelvételek fogadása, kameraállapot ellenőrzése és paraméterek módosítása mobiltelefonos APP használatával.

Használatbevétele előtt fel kell szerelni az antennát, be kell helyezni a SIM-kártyát, az SD-kártyát és a 12db AA-típusú alkáli elemet, valamint telepíteni kell az SMS-parancsok használatához szükséges mobiltelefonos APP-ot (Android). Az ingyenesen letölthető FREE Mobile APP a [www.niteforce.mobi](http://www.niteforce.mobi) website / APP Galery-ben található.

### Biztonsági tudnivalók

A vadkamera finomhangolt állapotban kerül forgalomba. Óvja mindenféle mechanikai erőhatástól. Vigyázzon, nehogy leejtse! IP66-szabvány szerinti védelme normál időjárási körülmények között garantálja a biztonságos működést. Mivel nem vízálló kialakítású, víz alatti használatra nem alkalmas. Óvatosan távolítsa el az esetleges szennyeződések a lencséről, a mozgásérzékelő (PIR) és a LED-egység burkolatáról. Ne használjon tisztítószeret. A vadkamera egy precíz elektronikai eszköz. Ne próbálja szétszedni, saját kezűleg megjavítani. Ha az erősen lehűlt készüléket meleg helyre viszik, a lencse és az elektromos alkatrészek felületén páralecsapódás keletkezik. Ennek megelőzése érdekében, mielőtt meleg helyre viszi az erősen lehűlt készüléket, helyezze azt műanyag tasakba. Ha páralecsapódást tapasztal, vegye ki a készülékből az SD-kártyát és az elemeket, amíg a nedvesség el nem tűnik. Az elemeket hosszabb tárolás előtt is célszerű eltávolítani a vadkamerából, így elkerülhető az elemek lemerülése és az esetleges savszivárgásból eredő károsodás. Az elemek savszivárgásából eredő hibákra nem terjed ki a garancia. Csak friss, jó minőségű és azonos típusú elemeket helyezzen be. Ne keverje egymással a használt és a friss elemeket.

**Magas minőségű, a NITEforce-hoz hasonló, elismert gyártótól származó 1,5V-os AA-típusú alkáli elemeket és SD-kártyát használjon (külön vásárolható):**



### Mobiltelefonos hálózattal kapcsolatos információk

A vadkamera LTE 4G mobiltelefonos hálózaton továbbítja a fényképeket és videofelvételeket közvetlenül a megadott e-mail címre. Ahol a 4G-hálózat nem áll rendelkezésre, ott a 2G-hálózat is támogatott. 2G-hálózaton csak kisméretű bélyegképek küldésére van lehetőség. Eredeti méretű fényképek és videofelvételek az alacsony adatföltöltési sebesség miatt nem továbbíthatók. A SIM-kártya és az adattovábbítás költségeit a felhasználó és a szolgáltató közötti szerződés tartalmazza.

**FONTOS! A vadkamerába helyezés előtt ne felejtse el kikapcsolni a SIM-kártyára vonatkozó PIN-kód kérés funkciót!**

### Készülékjellemzők

- Egyszerű használhatóság: Csak meg kell adni a címzettek e-mail címét és máris kész! (nincs szükség bonyolult programozási műveletekre)
- Több címzett: Maximum négy címzett e-mail cím adható meg.
- Ingyenes APP a távvezérléshez (Android).
- Kioldási módok: PIR (mozgásérzékelés) és Időkijárat (Time Lapse)
- Megtelt SD-kártya felülírása.

## Műszaki adatok

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Felbontás:                              | 20MP , Full HD (1080P                                                            |
| Infra vaku:                             | Láthatatlan                                                                      |
| Képküldő funkció:                       | E-mail küldős                                                                    |
| Kijelző:                                | 2 coll                                                                           |
| Látómező:                               | 7.7 m/10 m                                                                       |
| Reakcióidő:                             | 0.6 s                                                                            |
| Adattárolás:                            | SD kártya 2GB-32 GB-ig                                                           |
| Anyaghasználat:                         | Műanyag                                                                          |
| Előre beállítható videofelvétel hossza: | 5-60 mp                                                                          |
| Email-ben küld képeket:                 | Igen                                                                             |
| Energiaellátás:                         | 12 db AA alkáli elem (nem tartozék), vagy 6V külső akkumulátorról (nem tartozék) |
| Észlelési távolság:                     | Maximálisan 18 m                                                                 |
| Felhőbe tölt képeket:                   | Nem                                                                              |
| Fényerő:                                | F2.2                                                                             |
| Gyártó:                                 | Niteforce                                                                        |
| Gyártó által vállalt garancia:          | 1 év                                                                             |
| Hangrögzítés:                           | Igen                                                                             |
| Az infra vaku hatótávolsága:            | 20 m                                                                             |
| Infra vaku részletek:                   | Beépített nagyteljesítményű, az emberi szem számára láthatatlan (940 nm)         |
| Képek közötti késleltetési idő:         | Állítható 5 mp– 60 perc                                                          |
| Látószög:                               | 58°                                                                              |
| Mozgásérzékelő érzékenysége:            | Állítható (magas / normál / alacsony)                                            |

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Működési páratartalom:                | 5% - 90%                             |
| Működési / tárolási hőmérséklet:      | -20 - +60°C                          |
| Szín:                                 | Fekete                               |
| Tartozékok:                           | Vadkamera, rögzítő heveder, antenna. |
| Támogatott fénykép felbontások:       | 20MP (16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP)     |
| Támogatott videó felbontások:         | Full HD (1080P), HD (720P)           |
| Időjárás hatásaival szembeni védelem: | IP66                                 |

## A készülékcsomag tartalma

Értékesítési régióként eltérés lehet!

- 1db vadkamera
- 1db LTE 4G antenna
- Ingyenes APP (Android)
- 1db rögzítő heveder
- 1db használati útmutató


## Garancia

Gyártó által vállalt garancia: 1 év

Fogyasztói jótállás: 12 hónap

Fogyasztónak NEM minősülő személyek (például, de nem kizárólag Gazdálkodó Szervezetek) számára: 6 hónap kellekszavatosság.

## A készülék részei és kezelőszervei

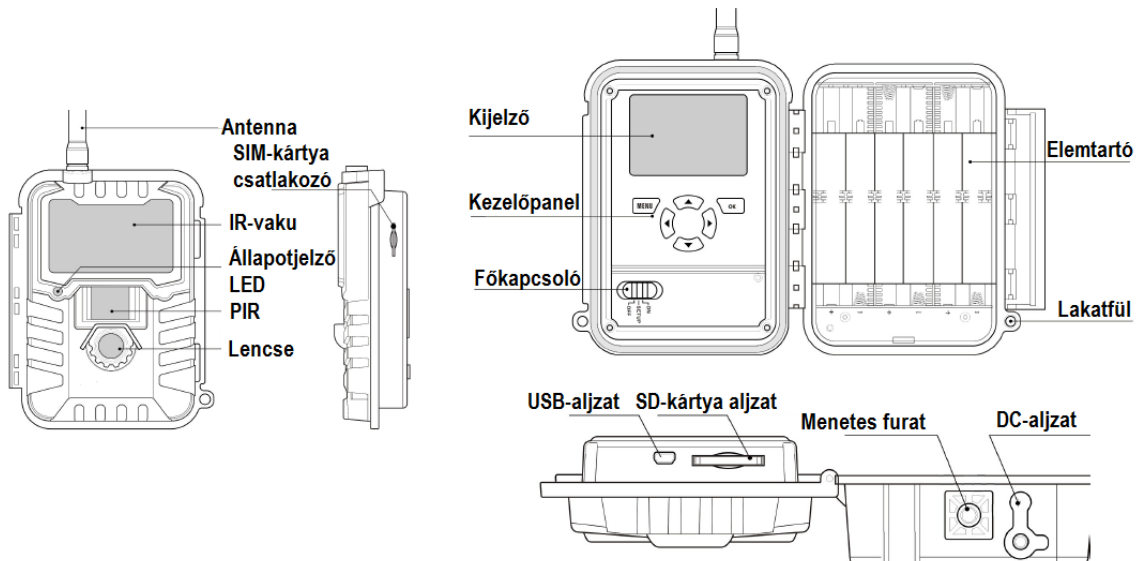

## Előkészületi lépések

- 1) **Helyezze be az elemeket (főkapcsoló „OFF”-ra állítva)**  
A vadkamera 12db 1,5V-os AA-típusú alkáli elemmel működik. Az elemek behelyezésekor ügyeljen az érintkezők helyes polaritására (+ / -). A negatív (-) pólusoknak mindig a rugós érintkezőkhöz kell kerülniük.
  - o Ne keverje az eltérő típusú elemeket.
  - o Ne keverje a használt és a friss elemeket.
  - o Nagyteljesítményű (1,5V-os) alkáli elemek használata ajánlott, pl. NITEforce „AA” alkáli elemek.
  - o Az esetleges elemszivárgás elkerülése érdekében távolítsa el a használaton kívüli készülékből az elemeket.A vadkamera 6V-12V (max. 2A) külső tápforrásról is működik. Csak gyártói jóváhagyással rendelkező külső tápforrást használjon, pl. „NITEforce 6V 12Ah” külső akkumulátort vagy „NITE-

force Solar Power Panel” napelemet (külön vásárolható kiegészítők).

- 2) **Helyezze be az SD-kártyát (főkapcsoló „OFF”-ra állítva)**  
Az SD-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Tolja be ütközésig az SD-kártyát a kártyacsatlakozó vájatba. A kártya sikeres rögzülését halk kattanás jelzi. Használat előtt végezze el az SD-kártya formázását a MENU → SYS → Format SD menüben.
  - 2GB – 32GB kapacitású SD-kártyát használjon. Részesítse előnyben a „Class 10” besorolású SD-kártyákat. Ne használjon adapterrel behelyezhető „micro” SD-kártyákat! A nem kompatibilis SD-kártyák mentési/küldési hibákat okozhatnak és megnö az energiafogyasztás is.

### 3) Helyezze be a SIM-kártyát (főkapcsoló „OFF”-ra állítva)



Tolja be ütközésig a SIM-kártyát a csatlakozó vágatba. A SIM-kártya sikeres rögzülését halk kattanás jelzi. A kivételhez ismét ütközésig, azaz halk kattanásig, be kell nyomni SIM-kártyát.


- A SIM-kártya behelyezése előtt ki kell kapcsolni a SIM-kártyára vonatkozó PIN-kód kérés funkciót.
- Ellenőrizze a hálózati szolgáltató által biztosított SIM-kártyára vonatkozó adattervet (még a behelyezés előtt).
- A vadkamera támogatja az LTE 4G High Speed SIM-kártya adattervet. Eredeti méretű fényképek és videofelvételek küldéséhez 5MB/sec feltöltési sebesség szükséges.
- A SIM-kártyának támogatnia kell az SMS-szöveges üzenetek küldését és fogadását (APP-ról érkező SMS-parancsok).

### 4) Szerelje fel az antennát (főkapcsoló „OFF”-ra állítva)

Csavarja fel az LTE 4G antennát az antennacsatlakozóra. Ne használja a szabadban antenna nélkül a vadkamerát. Az antenna nem engedi, hogy az antennacsatlakozón át esővíz vagy nedvesség juthasson a vadkamera belsejébe!

### 5) A vadkamera bekapcsolása a főkapcsolóval

Tolja a főkapcsolót „SETUP” (beállítás) állásba. A kamera bekapcsol, és a képernyőn megjelenik a „NITEforce logó”.



OFF (ki): Kikapcsolás (Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket).

SETUP (beállítás): A kamera alapbeállításainak megadása.

ON (be): Munka üzemmód (a kijelző kikapcsol).

### 6) E-mail címek megadása a vadkamerán

A vadkamera kéri, hogy adja meg azokat az e-mail címeket, ahova a fényképeket és a videofelvételek el szeretné küldeni. Az LCD-kijelzőn az alábbi képernyő jelenik meg:



A „1st Email” kiválasztásakor megjelenik a billentyűzet funkció és a menü gombok segítségével megadható a kamerának a kívánt e-mail cím.

MENU (menü): Belépés a menübe

▼ ▲ ◀ ▶ : Iránygombok

OK (megerősítés): A művelet megerősítés / Fényképek vagy videofelvételek lejátszása

▶ : Fénykép vagy videofelvétel manuális készítése (újabb megnyomással a videofelvétel készítése leállítható).



Az e-mail cím megadása után a mentéshez nyomja meg az OK gombot. Ezzel a „1st Email” címzett beállításhoz hozzárendelte a megadott e-mail címet. Szükség esetén a 2-4 beállítási lehetőségekhez is hozzárendelhet egy-egy e-mail címet. Lépjen vissza a menübe és tolja a főkapcsolót „ON” (be) állásra.

A vadkamera mostantól használatra kész 😊

**A főkapcsoló „ON” állásba tolása után várjon kb. 5 percet és ellenőrizze az e-mail fiókját. Ha ezalatt a kamera előtti területen mozgás volt észlelhető, elkezdődik a képek kiküldése és érkezése a megadott e-mail fiókba.**

o Ha 5 percen belül nem érkezik egyetlen kép sem, ellenőrizze az alábbiakat:



- Helyesen adta-e meg az e-mail címet?
- Nem kerültek-e a kéréstlen levelek (SPAM vagy Junk e-mail)... stb. mappába a képfájlok?
- Nem blokkolja-e a tűzfal megfelelő beállítása a kamerától érkező e-maileket?
  - A Gmail esetében pl. adjon hozzá második e-mail címet.
- Nincs-e tele az e-mail fiók?
- Támogatja-e a SIM-kártya a 4G adatátvitelt (feltöltési sebesség min. 5MB/sec vagy ettől magasabb)?
  - Alacsony sebességű „2G” SIM-kártyák nem kompatibilisek.
- Nem „túl gyors”-e az SD-kártya (100mb/s olvasási sebességnél lassabb SD-kártyák használata ajánlott)?
- Nem használ-e adapterbe helyezett „mikro SD-kártyát”?
- Megfelelő-e az elemek kapacitása?
- Nincs-e kikapcsolva a PIR (mozgásérzékelő)?

#### Tippek és trükkök:

A vadkamera „Factory Settings” (gyári beállítások; a SYS menüben) funkcióval, mindent újratekinthet és az esetleges hibás beállítások könnyedén eltüntethetők. A gyári beállításokhoz való visszatérés után adja meg újra az e-mail címet és tolja ismét „ON” (be) állásra a főkapcsolót.

Próbálkozhat egy tesztkép „manuális” kiküldésével is és az LCD-kijelzőn követheti nyomon a küldési folyamatot.

1. Nyomja meg az „OK” gombot és jelenítsen meg az LCD-kijelzőn egy korábban készített képet.
2. Nyomja meg a Menu gombot és válassza a „Send” (küldés) opciót.
3. Láthatja, hogy a küldés „successfull” (sikeres) vagy „error” (sikertelen) volt-e.

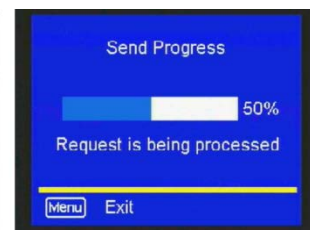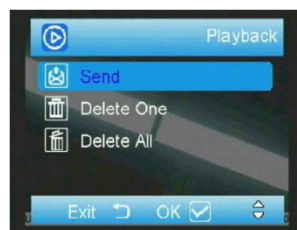



## Az LCD-képernyőn látható ikonok és kijelzések



## A kamera beállítások testre szabása

### Menübeállítások

| NET (hálózat)                    |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Send Mode (Küldési mód)          | Instant (Azonnali)                                                                                                                                                                   |
|                                  | Daily Report (Napi jelentés)                                                                                                                                                         |
|                                  | Instant + Daily Report (Azonnali + Napi jelentés)                                                                                                                                    |
|                                  | Off (Ki)                                                                                                                                                                             |
| Send Size (Küldési méret)        | Big Photo/Video (nagy fotó/video) (Max. küldési méret 1080P videó esetén 5s; Max. küldési méret 720P videó esetén 15s; Max. küldési méret WVGA esetén 20s.) / Small Photo (kis fotó) |
| Edit Email (e-mail szerkesztése) | 1st/2nd/3rd/4th Email (1./2./3./4. e-mail)                                                                                                                                           |
| Recipients (Címzettek)           | 4 Emails (négy e-mail)                                                                                                                                                               |
| SMS Switch (SMS-kapcsoló)        | Off/ON/Set (ki/be/beállít)                                                                                                                                                           |

#### Send Mode (Küldési mód):

**Instant (Azonnali):** Ha azt akarja, hogy a kamera a készítéskor minden képet azonnal elküldjön, válassza ezt a beállítást. Megadhatja a naponta e-mail címére elküldeni kívánt képek számát. Ha korlátozni akarja a darabszámot, adja meg a mezőben a napi elküldött maximális képszámot. Ha korlátozás nélkül minden naponta elkészülő képet el akar küldeni, állítsa az értéket „0”-ra.

**Daily Report (Napi jelentés):** Ennek választásakor a kamera naponta a megadott időpontban csak az utoljára készült képet küldi el minden más napi eseményről szóló jelentéssel együtt.

**Instant & Daily Report (Azonnali és Napi jelentés):** Azonnali fotókat és napi jelentést is kapni fog.

**OFF (Ki):** Ha nem akarja, hogy a kamera képeket küldjön, válassza ezt a beállítást.

**Send Size (Küldési méret):** Nagyméretű fényképet és videofelvételt küldhet a kamera e-mailben. Ha nagyméretű fényképek és videofelvételek küldéséhez gyenge a hálózat (2G), válassza a kisméretű fénykép (Small Photo) beállítást. Ne feledje, hogy a max. küldési méret 1080P videó esetén 5s; max. küldési méret 720P videó esetén 15s; max. küldési méret WVGA esetén 20s.

**Edit Email (E-mail szerkesztése):** Itt adhat meg és törölhet 4db e-mail címet.

**Recipients (Címzettek):** Itt ellenőrizheti a fogadó e-mail címeket.

**SMS switch (SMS-kapcsoló):** APP-al vagy SMS-parancskód küldésével kérhet le fényképet és videofelvételeket vagy végezhet változtatásokat. Válassza az „ON” (Be) beállítást, ha a kamera alapfunkcióit az APP segítségével telefonjáról akarja vezérelni. Ha nem akar a vezeték nélküli irányítás lehetőségével élni, hagyhatja „OFF” (Ki) beállításon az SMS switch funkciót. A 4G hálózatnak folyamatosan rendelkezésre kell állnia, ráadásul az energiafogyasztás is megnő. Előre megadható a működési idő, amikor a távvezérlés funkció működőképes.

| CAM (kamera)                         |                             |                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camera Mode (Kamera mód)             | Photo (Fotó)                | Custom Settings (egyedi beállítások)                                                                   |
|                                      | Video (Videó)               | Video Size (Videó méret): WVGA / 720P / 1080P<br>Video Length (Videó hossz): 5s - 60s (Alapérték: 10s) |
| Custom Settings (Egyedi beállítások) | Photo Size (Képméret)       | 3/5/8/10/12/16/20MP                                                                                    |
|                                      | Flash Power (Vakuerősség)   | High/Low (Magas / Alacsony)                                                                            |
|                                      | Photo Burst (Képsorozat)    | 1-10                                                                                                   |
|                                      |                             | Burst Speed (Sebesség) Fast / Slow (Gyors / Lassú)                                                     |
|                                      |                             | Sending Option (Küldés beállítás)                                                                      |
|                                      | Shutter Speed (Zársebesség) | Normal / Fast (Normál / Gyors)                                                                         |

**Photo Burst (Képsorozat):** A kioldáskor készülő kép darabszáma itt adható meg. Ha a beállítás 3, akkor minden egyes kioldáskor három képet készít a kamera. A Send Option (Küldés beállítás) segítségével a küldésre szánt képek is kiválaszthatók.

**Shutter Speed (Zársebesség):** A legtöbb esetben a normál beállítás a megfelelő. A Fast (Gyors) beállítással csökkenthető a téma mozgása miatti elmosódás.

| PIR (Mozgásérzékelő)                          |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trigger Mode (Kioldási mód)                   | PIR Trigger (PIR kioldás)            |
|                                               | Time Lapse (Időkihagyás)             |
|                                               | Both (Mindkettő)                     |
| PIR Sensitivity (PIR érzékenység)             | Low (Alacsony)                       |
|                                               | Normal (Normál)                      |
|                                               | High (Magas)                         |
| PIR Interval (PIR intervallum)                | 5mp - 60 perc (Alapérték: 1 perc)    |
| Time Lapse Interval (Időkihagyás intervallum) | 3 perc - 24 óra (Alapérték: 30 perc) |
| Work Time (Működési idő; 4 csoport)           | Alapérték: Off (Ki)                  |

**PIR Interval (PIR intervallum):** Itt állítható be, hogy a mozgásérzékelő milyen gyakran léphet működésbe. Megelőzhető, hogy az SD-kártyát túl sok felesleges felvétel töltse meg.

**Time Lapse (Időkihagyás):** A funkció aktiválásakor a kamera akkor is készít fényképet vagy videofelvételt, ha a mozgásérzékelő hatókörében nincs mozgó élőlény. Mindez nagyon hasznos, ha a területet folyamatos megfigyelés alatt kell tartani.

**Work Time (Működési idő):** A kamera csak az előre megadott időben és napokon lép működésbe. A kamera ettől eltérő időben nem lép működésbe. A 00:00-00:00 Work Hour (Működési idő) 24 órán át tartó működést jelent. Ha beállítás átnyúlik egy másik napra, pl. Start: 20:00, Stop: 10:00, akkor az azt eredményezi, hogy a kiválasztott napon a működési idő 00:00-10:00 és 20:00-24:00 között lesz.

| SYS (Rendszer)                      |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Set Clock (Óraállítás)              | A dátum és az idő beállítása.                 |
| Language (Nyelv)                    | Tíz nyelv.                                    |
| Password (Jelszó)                   | Off / On (Ki / Be)                            |
| Rename (Átnevez)                    | Off / On (Ki / Be)                            |
| Over Write (Felülír)                | Off / On (Ki / Be)                            |
| Diagnose (Diagnózis)                | -                                             |
| Format SD Card (SD-kártya formázás) | SD-kártya formázása.                          |
| Default (Alapbeállítások)           | Minden beállítás visszaáll gyári alapértékre. |
| About (Infó)                        | Kameranév / Szoftververzió                    |

**Password (Jelszó):** Ne felejtse el feljegyezni vagy telefonján elmenteni a jelszót, mert ha elfelejti, nem férhet hozzá a kamerához.

### 6V – 12V külső tápforrás csatlakoztatása

A kamera külső tápforrás csatlakoztatására szolgáló aljzattal van ellátva, melyhez 6V – 12V-os külső akkumulátor kapcsolható. Külső akkumulátor vagy napelem csatlakoztatásakor az AA-

### Telepítési tanácsok

A vadkamera telepítése a legválogatosabban a mellékelt Nylon rögzítő hevederrel érhető el.

A vadkamera kihelyezésekor ügyelni kell a helyes és biztonságos rögzítésre. Az optimális képminőség eléréséhez a kamera kb. 5 méteres távolságban és kb. 1-1,5 méteres magasságban legyen a megfigyelni kívánt területhez viszonyítva. A vaku hatékonyságának növeléséhez úgy helyezze el a kamerát, hogy a téma mögötti háttérrel a lehető legtöbb fény verődhesen vissza a téma megvilágításának felerősítése érdekében. A túl magasra helyezett és erősen megbillentett vadkamera PIR mozgásérzékelője és IR-vakuja nem lesz elég hatékony.

A fényt visszatükröző fákkal vagy más objektumokkal növelje a téma megvilágítottságát. Ne telepítse a kamerát olyan helyre, ahol szeles időben a növényzetet a légáramlat a kamera előtt mozgathatja, vagy túl dús a vegetáció. Téves kioldás a leggyakrabban napos, szeles időben történik. A szél által mozgatott növényzetet a kamera, mozgó melegvérű állatként azonosíthatja. A járművek hő kibocsátása eltér az élőlényekétől. A még be nem melegedett járművek nem bocsátanak ki hőt. A kamera előlapját ne érje közvetlen napsütés. Poros környezet esetén rendszeresen tisztítsa meg a lencsét, valamint az IR-vaku és a PIR-szenzor burkolatát.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem lazult-e meg a vadkamera rögzítése. Tartsa távol a nedvességet a készüléktől és ügyeljen, hogy a csatlakozóaljzatok fedele szorosan le legyen zárva. Télen ajánlott a kamera fölé hóvédő fedelet helyezni. Egyes esetekben, pl. vízparton, a kamera feleslegesen készít felvételeket, mivel a fröccsenő vizet a PIR mozgó objektumként érzékeli. Ennek elkerülése érdekében, a kamerát olyan magasságban kell rögzíteni, ameddig a víz már nem fröccsenhet fel.

### Figyelem!

A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejtethető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje.

Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az

elemeket nem kell eltávolítani a vadkamerából. A készülék először mindig a külső energiaforrást használja. Ennek hiányában átkapcsol az elemhasználatra. Ezzel a kombinációval jelentősen megnő a működési idő. A NITEforce külső tápforrások külön vásárolható kiegészítők. További információk a [www.niteforce.mobi](http://www.niteforce.mobi) honlapon találhatók.

### A külső tápellátás opcionális eszközei (nincs mellékelve, külön megvásárolhatók)



NITEforce 8000mAh Solar Power Panel napelemes tápegység



NITEforce tápkábel (3m)



NITEforce 6V 12Ah külső akkumulátor

eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.

### Opcionális rögzítő és biztonsági tartozékok



„NITEforce WallMount” fali konzol



„NITEforce Locking Cable” sodronylakat



„NITEforce Steel Cable Lock” sodronylakat

### Tartalom

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| NITEforce Ezmail 20MP 4G vadkamera.....                 | 1 |
| A készülék bemutatása .....                             | 1 |
| Biztonsági tudnivalók.....                              | 1 |
| Mobiltelefonos hálózattal kapcsolatos információk ..... | 1 |
| Készülékjellemzők.....                                  | 1 |
| Műszaki adatok .....                                    | 2 |
| A készülékcsomag tartalma.....                          | 2 |
| Garancia.....                                           | 2 |
| A készülék részei és kezelőszervei .....                | 2 |
| Előkészületi lépések.....                               | 2 |
| Az LCD-képernyőn látható ikonok és kijelzések .....     | 4 |
| A kamera beállítások testre szabása.....                | 4 |
| 6V – 12V külső tápforrás csatlakoztatása .....          | 5 |
| Telepítési tanácsok.....                                | 5 |
| Tartalom.....                                           | 5 |