


XTAR[®]

Minőség és innováció

PB2SL V2

Hordozható akkumulátortöltő

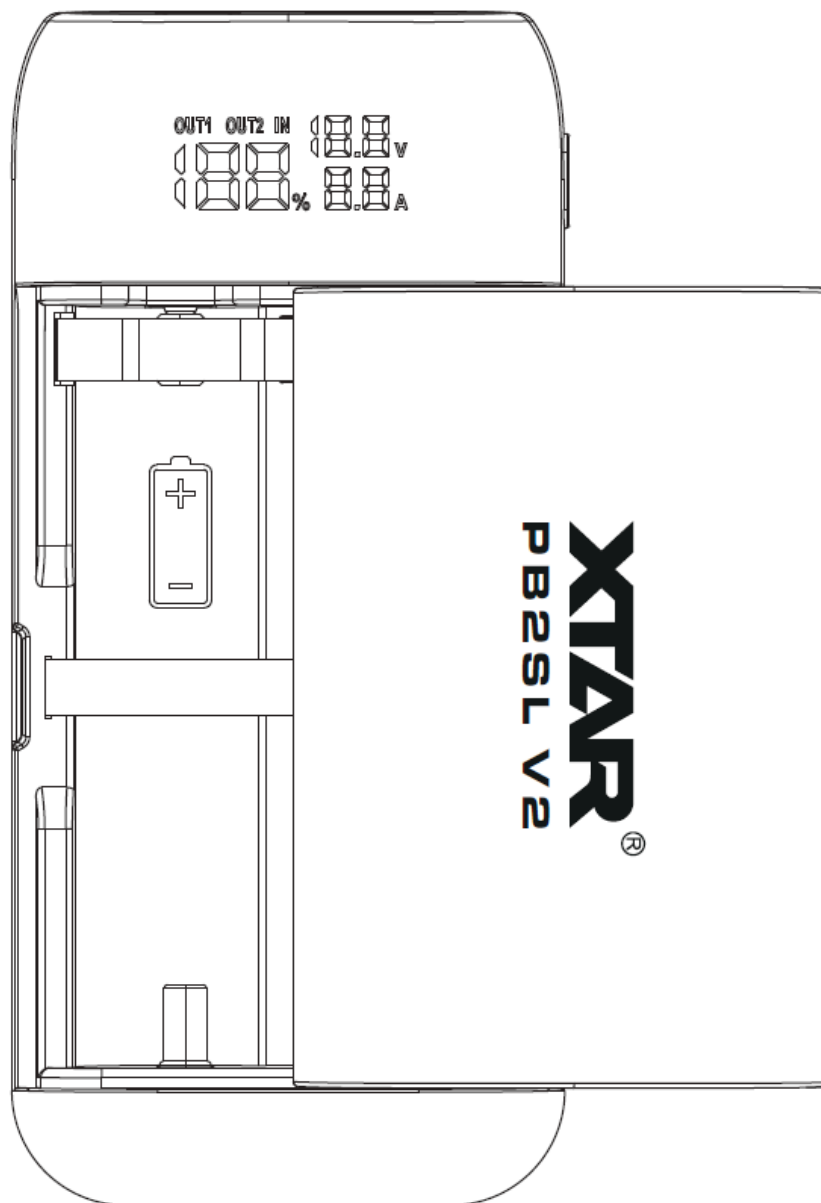

Magyar

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.


Magyar-PB2SL V2

Hordozható akkumulátortöltő

Bevezetés

A PB2SL V2 könnyű, 2 az 1-ben akkumulátortöltő és powerbank, amely többféle gyorsöltési protokollt támogat. Öblönként 2 A-es töltőáramot, valamint USB-A- és USB-C-kimenetet biztosít, legfeljebb 22,5 W-os kimeneti teljesítménnyel, így mindennapi használatra és utazáshoz egyaránt ideális.

A termék felépítése

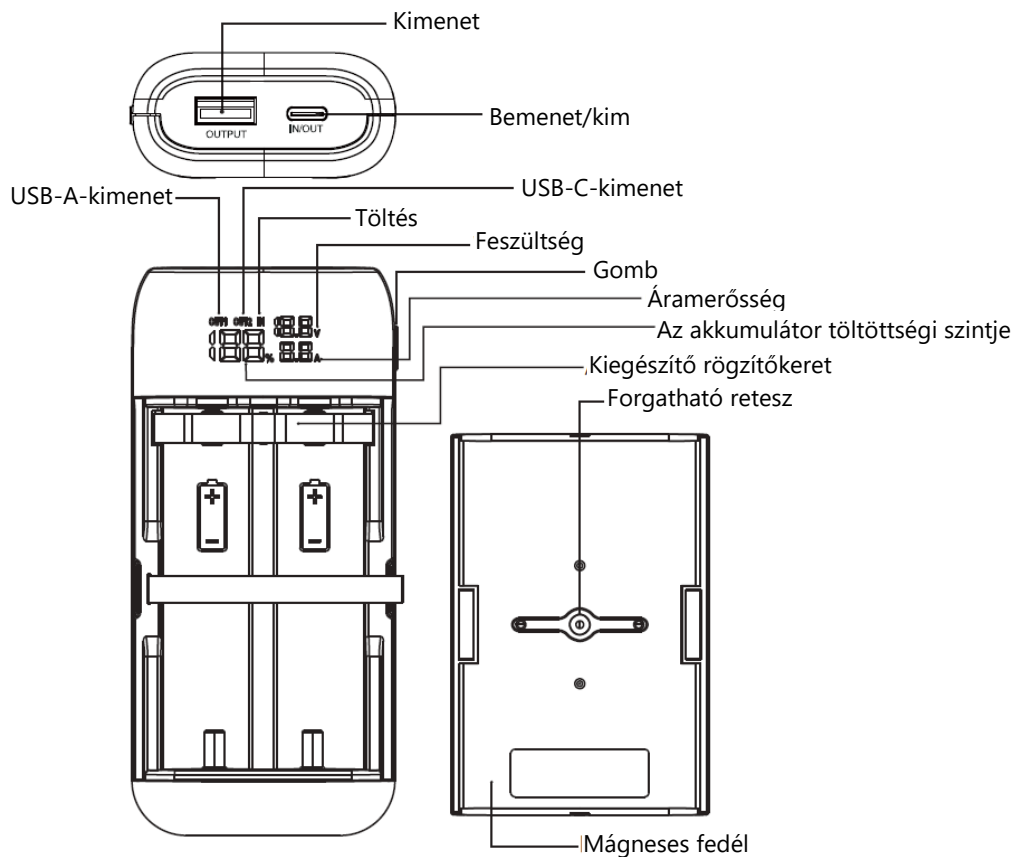

Megjegyzés:

- 18650-es, valamint védelem nélküli, lapos pozitív pólusú 20700/21700-as akkumulátorok töltésekor helyezze be a kiegészítő rögzítőkeretet a PB2SL V2 készülékbe;
- A 18650-es akkumulátorok stabil rögzítéséhez fordítsa el a reteszt vízszintes helyzetbe.

Műszaki adatok

Modell	PB2SL V2
Kompatibilis Elemek	3,6V / 3,7 V Li-ion / IMR / INR / ICR 18650, 18700, 20700, 21700 (védett és védelem nélküli)
Bemenet	Névleges: PD3.0 és QC3.0 (5 V~3 A/9 V~2 A) További protokollok: PD2.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE1.1
Állandó Töltőáram	4,2 V~2 A × 2/2 A × 1
USB-kimenet	USB-A névleges kimenet: QC3.0 (5 V~3 A/9 V~2 A/12 V~1,5 A) További protokollok: QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP/ Kisfeszültségű közvetlen töltés USB-C névleges kimenet: PD3.0 és QC3.0 (5 V~3 A/9 V~2 A/12 V~1,5 A); SCP (5 V~4,5 A)

	További protokollok: PPS/PD2.0/QC4+/QC2.0/AFC/FCP/PE2.0/PE1.1/SFCP
Töltés feszültség	4,2 ± 0,05 V
Töltés: áram	≤270 mA
Üzemi hőmérséklet	0-40°C

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

I. LED-kijelző

- **IN:** Az öbölben lévő akkumulátor töltése
- **OUT1:** Az USB-A-kimenet aktív
- **OUT2:** Az USB-C-kimenet aktív
- **Akkumulátor-töltöttség:** Egy cella töltöttségi szintje/két cella átlagos töltöttségi szintje

II. A gombok funkciói

- **Egyszeri megnyomás**

Töltés közben: Váltás az összesített bemeneti adatok és az akkumulátor töltöttségi szintje, a CH1 adatai, valamint a CH2 adatai között

USB-kimeneti üzemmódban: Nincs funkció

Kikapcsolt kijelző esetén (behelyezett akkumulátor/készlet állapota): A kijelző bekapcsolása és az USB-kimenet aktiválása

- **Hosszú megnyomás**

Töltés közben: Nincs funkció

USB-kimeneti üzemmódban: Az USB-kimenet kikapcsolása

- **Kétszeri megnyomás**

Töltés közben: Nincs funkció

USB-kimeneti üzemmódban: Az alacsony áramerősségű üzemmód be- vagy kikapcsolása

III. Lítiumakkumulátorok töltése

- Helyezzen be 1 akkumulátort, majd csatlakoztassa a tápellátást; a töltés automatikusan megkezdődik.
*Egyetlen akkumulátor töltése csak 5 V-on történik (a 9 V-os gyorsöltés nem aktiválódik), a kijelzőn **5 V-os** bemeneti feszültség jelenik meg.
- A gyorsöltés aktiválásához helyezzen be 2, közel azonos töltöttségi szintű akkumulátort. Ha jelentős a feszültségekülönbség, a készülék először az intelligens energiakiigyeztelési technológiát alkalmazza.
- Alapértelmezett kijelzés: Az akkumulátor töltöttségi szintje, a bemeneti feszültség és az áramerősség. Egyszeri megnyomás Megjelenik a **b1** jelzés, valamint az 1. öböl feszültsége és áramerőssége; újbóli megnyomáskor a **b2** jelzés, valamint a 2. öböl feszültsége és áramerőssége jelenik meg, a következő megnyomással pedig visszatér az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzéséhez.

Megjegyzés: A gyorsöltéshez a megfelelő protokollt támogató adapter szükséges.

IV. USB-kimenet

- Az USB-kimenet aktiválásához helyezze be az akkumulátorokat, majd csatlakoztasson egy eszközt.
*Egyetlen akkumulátor használata esetén csak 5 V-os kimenet áll rendelkezésre (a 9 V-os gyorsöltés nem aktiválódik), a kijelzőn **5 V-os** kimeneti feszültség jelenik meg. A gyorsöltés két, közel azonos töltöttségi szintű akkumulátor behelyezésekor aktiválódik. Ha jelentős a feszültségekülönbség, a készülék először az intelligens energiakiigyeztelési technológiát alkalmazza.
- A kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje, a kimeneti feszültség és az áramerősség jelenik meg. Az **OUT1** az USB-A-kimenetet, az **OUT2** az USB-C-kimenetet jelzi, a két kimenet egyidejű használatakor pedig mindkét jelzés megjelenik.
- Az automatikus alvó üzemmód az alábbi esetekben aktiválódik: Ha a kijelző bekapcsolását követő 5 másodpercen belül nincs terhelés; a Type-C-kimenet megszüntése vagy a terhelés leválasztása után 5 másodperccel; az USB-kimenet megszüntése vagy a terhelés leválasztása után 38 másodperccel. Alvó üzemmódban az USB-kimenet le van tiltva.

Megjegyzés:

1. A gyorsöltés aktiválásához szükséges idő eszközönként eltérő lehet, és legfeljebb 10 másodpercet vehet igénybe.
2. A gyorsöltési protokoll egyeztetése során rövid idejű tápellátás-megszakadás fordulhat elő; ez normális jelenség.

V. Alacsony áramerősségű kimeneti üzemmód

- Behelyezett akkumulátorok és leválasztott adapter mellett, bekapcsolt kijelzőnél nyomja meg kétszer a gombot az alacsony áramerősségű üzemmód bekapcsolásához; a kikapcsolásához nyomja meg ismét kétszer. Olyan eszközökhöz használható, mint a Bluetooth-fülhallgatók, aktivitásmérő karkötők stb.

- A kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje, a feszültség, valamint az **LC**, az **OUT1** és az **OUT2** jelzés jelenik meg (az áramerősség nem jelenik meg).

Megjegyzés:

1. Az „alacsony áramerősség” a kimenet érzékelési küszöbértékére, nem pedig a kimeneti áramerősség korlátozására vonatkozik; szükség esetén a készülék nagy áramerősséget is képes leadni.
2. Alacsony áramerősségű üzemmódban a kimenet legfeljebb 2 órán át marad aktív. Az akkumulátor kímélése érdekében a töltés befejezése után a gomb kétszeri megnyomásával lépjen ki az alacsony áramerősségű üzemmódból, vagy a gomb hosszú megnyomásával kapcsolja ki az USB-kimenetet.

Értékesítés utáni szolgáltatás

- A termékhez kapcsolódó vevőszolgálati ügyintézéshez adja meg a garanciaszámot, és mutassa be a számlát vagy a nyugtát.
- **15 napon belüli díjmentes csere.**
- **24 hónapos díjmentes javítás.** A termékhez a vásárlás napjától számított 24 hónapos díjmentes javítási szolgáltatás tartozik. A jótállási időn túli javítások esetén az anyag- és szállítási költségek a felhasználót terhelik.
- **Élettartamra szóló műszaki támogatás.**

Megjegyzés:

- Az XTAR jótállása nem terjed ki a nem megfelelő használatból vagy tárolásból, illetve a jelen kezelési útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyásából eredő meghibásodásokra.
- A vevőszolgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az XTAR hivatalos ügyfélszolgálatához a **service@xtar.cc** e-mail-címen.

Eredetiség-ellenőrzés

1. Óvatosan kaparja le a fedőréteget, hogy láthatóvá váljon a termék vagy annak csomagolása hátoldalán található 18 jegyű sorozatszám.
2. Nyissa meg a **www.xtar.cc** weboldalt, majd az eredetiség ellenőrzéséhez adja meg a sorozatszámot a Contact Us – Anti-Fake menüpontban.

Biztonsági tudnivalók:

1. Ha a tápfeszültség nem elegendő, a töltő ennek megfelelően csökkenti a töltőáramot.
2. Az akkumulátorok és a töltő károsodásának elkerülése érdekében ne használjon nem kompatibilis akkumulátorokat.
3. Ne használja a töltőt közvetlen napfénynek kitett, nedves (esős) vagy poros környezetben.
4. A töltőt jól szellőző helyen használja. Használaton kívül vegye ki az összes akkumulátort, és húzza ki a töltőegységet az áramforrásból.
5. Az akkumulátorokat a kihúzószalag fölé helyezze, hogy később könnyebben eltávolíthatók legyenek.
6. Ne szerelje szét és ne módosítsa a töltőt; sérült állapotban ne használja.
7. Kiskorúak kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a töltőt.
8. További információkért látogasson el a **www.xtar.cc** weboldalra.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.

1071. Bp. Damjanich u. 11-15.

Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu

Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:

Hiba bejelentés: <https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz>

Email: szerviz@leitz-hungaria.hu

Tel: +36 20 935 5555